


Segue abaixo código de especificação do controlador de potência série TH 8000AM/TM.

Caso haja dúvidas entre em contato com nosso departamento de vendas:

› vendas@therma.com.br

› Tel: (11) 5643-0440

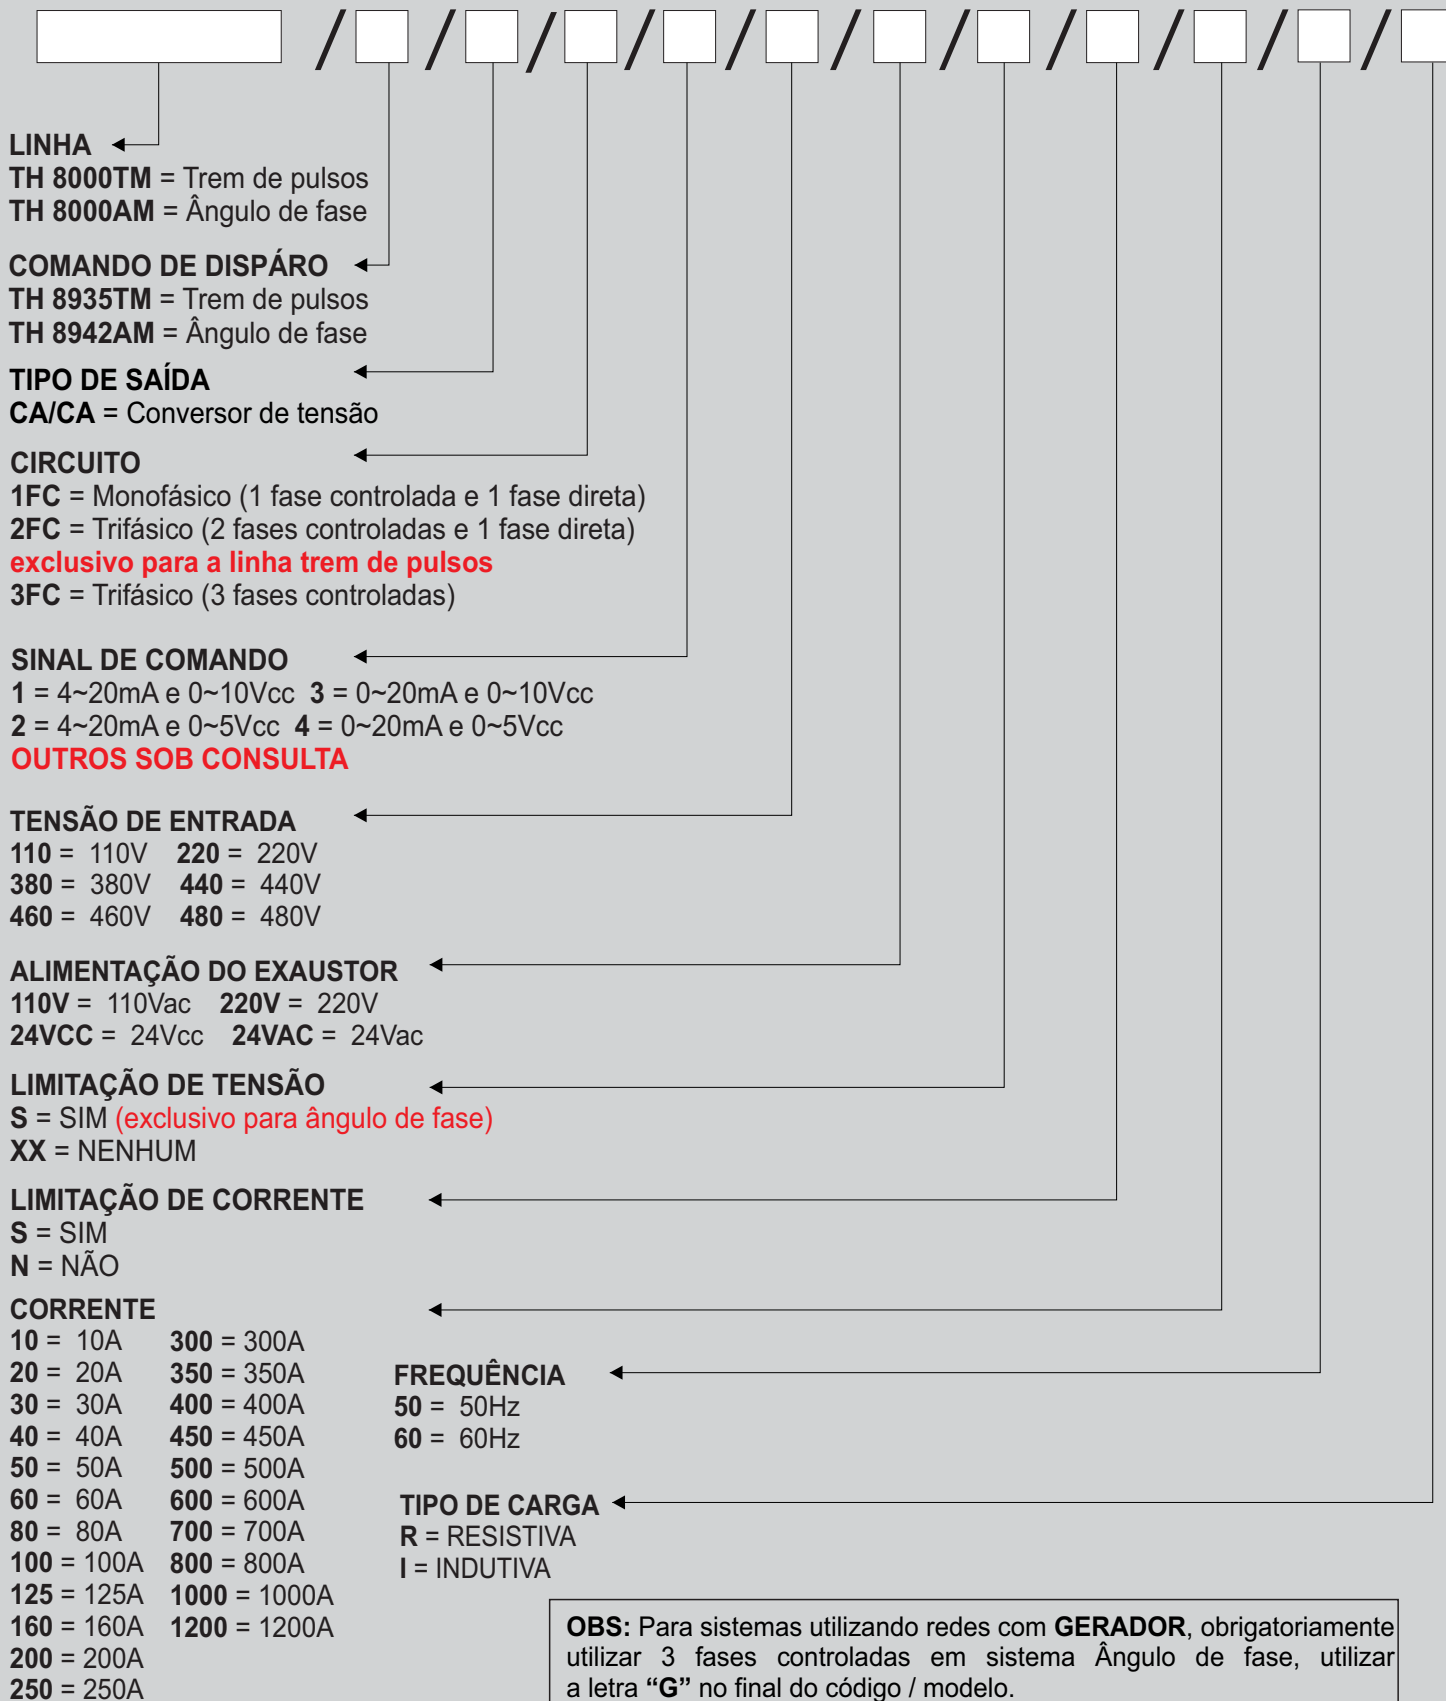

OBS: Para sistemas utilizando redes com **GERADOR**, obrigatoriamente utilizar 3 fases controladas em sistema Ângulo de fase, utilizar a letra **"G"** no final do código / modelo.