


**CONTROLADOR ou CLP**  
 SINAL DE COMANDO ANALÓGICO  
 (Exemplo: 4...20mAcc, 0...10Vcc, etc)


**OBSERVAÇÃO**

LIGAÇÃO PARA SINAL DE CONTROLE DE 0...10KOhm (POTENCIÔMETRO)

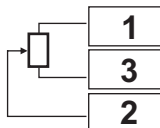


**therma** Tel: (11) 5643-0440 **EL C29 01**  
 Fax: (11) 5643-0441  
 therma@therma.com.br

**ESQUEMA DE LIGAÇÃO**  
 CONVERSOR ESTÁTICO TIRISTHERM  
 MONTAGEM VERTICAL - MONOFÁSICO  
 SÉRIE TH 6000C (COMANDO TH 8920)

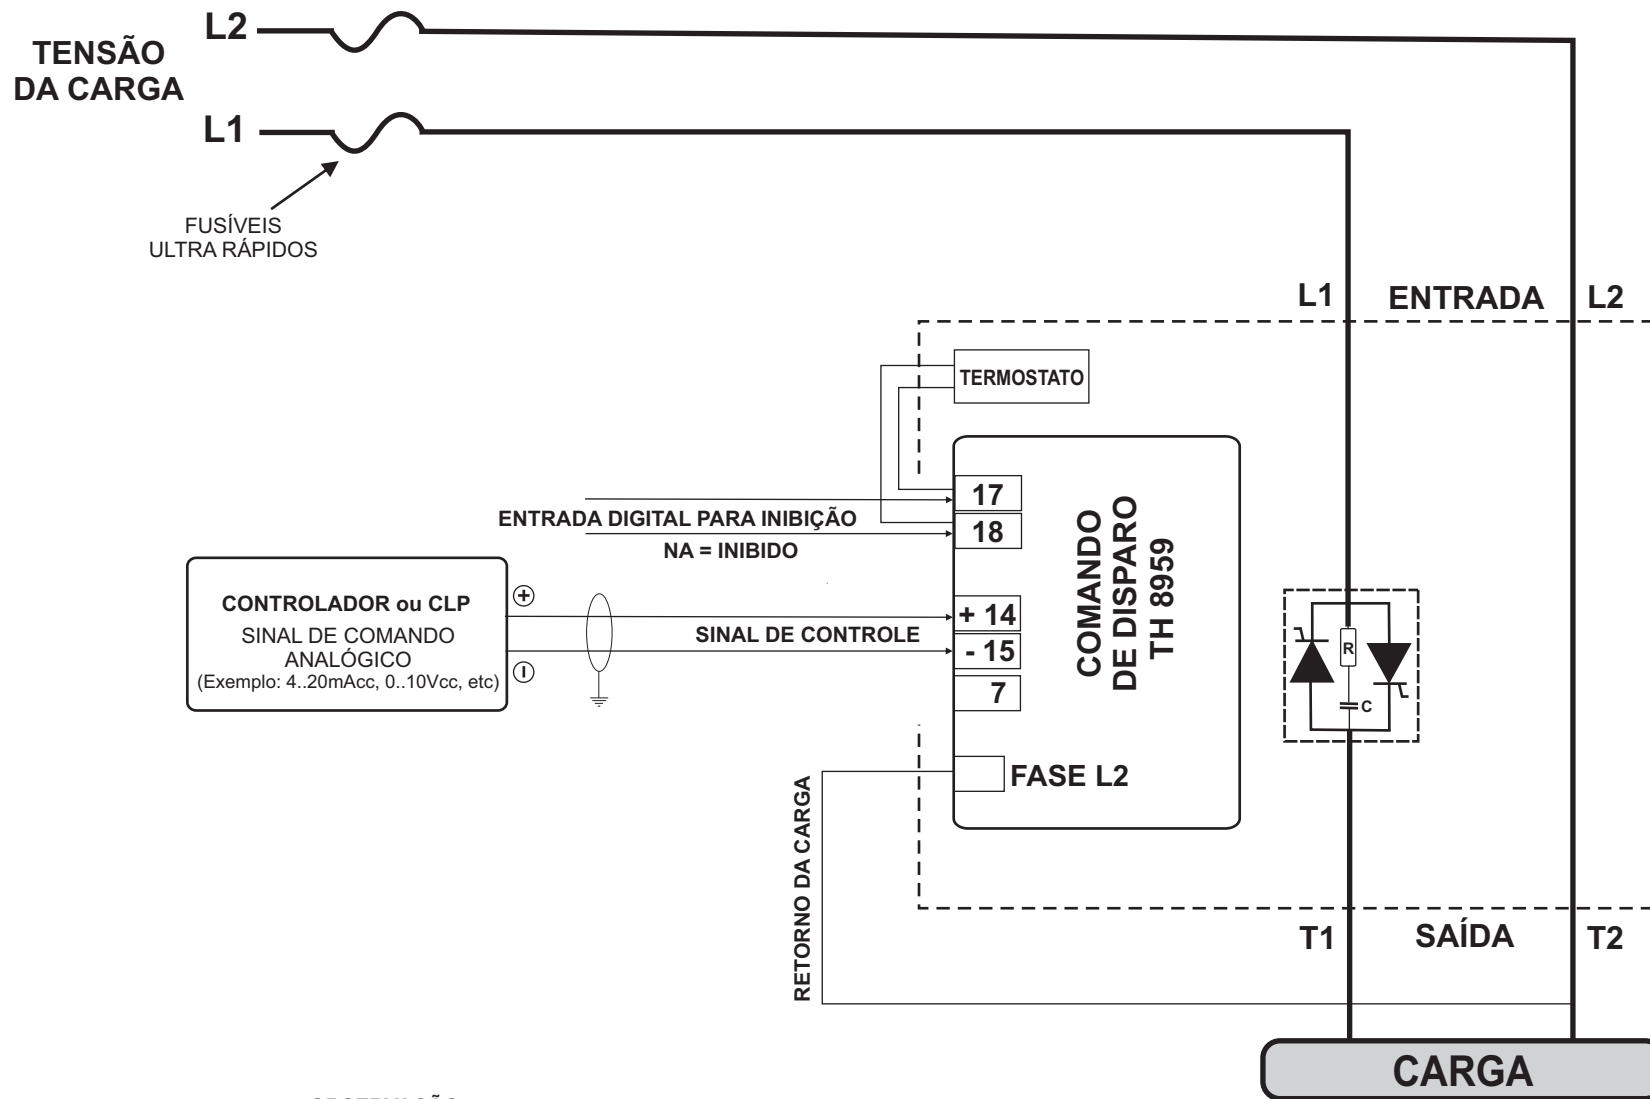


**OBSERVAÇÃO**

LIGAÇÃO PARA SINAL DE CONTROLE DE 0...10KOhm (POTENCIÔMETRO)

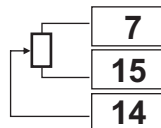


**therma** Tel: (11) 5643-0440 **EL C29 02**  
 Fax: (11) 5643-0441  
 therma@therma.com.br

**ESQUEMA DE LIGAÇÃO**  
**CONTROLADOR ESTÁTICO TIRISTHERM**  
**MONTAGEM VERTICAL - MONOFÁSICO**  
**SÉRIE TH 6000C (COMANDO TH 8959)**

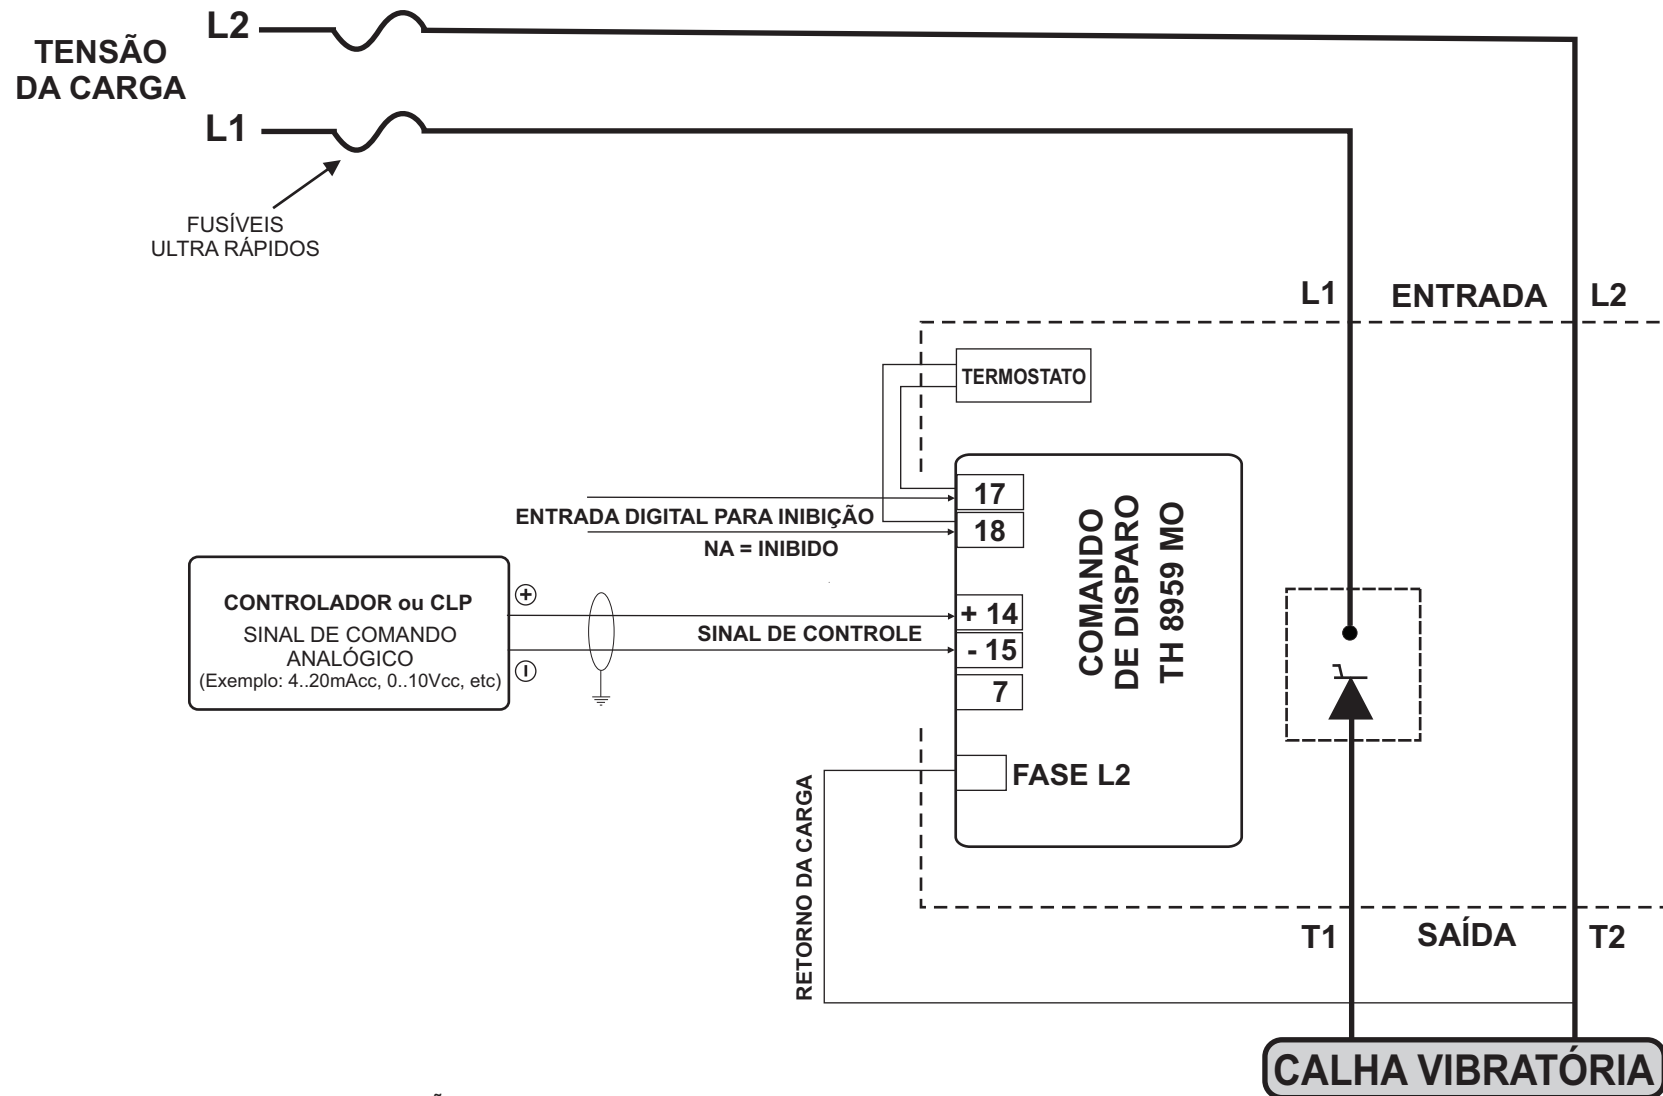


**OBSERVAÇÃO**

LIGAÇÃO PARA SINAL DE CONTROLE DE 0...10KOhm (POTENCIÔMETRO)

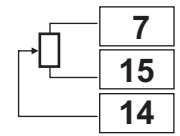

**therma** Tel: (11) 5643-0440 **EL C29 03**  
 Fax: (11) 5643-0441  
 therma@therma.com.br JUNHO/2021

**ESQUEMA DE LIGAÇÃO**  
**CONTROLADOR ESTÁTICO TIRISTHERM**  
**MONTAGEM VERTICAL - MONOFÁSICO**  
**SÉRIE TH 6000C (COMANDO TH 8959 MO)**  
**DISPARO MEIA ONDA PARA CALHA VIBRATÓRIA**

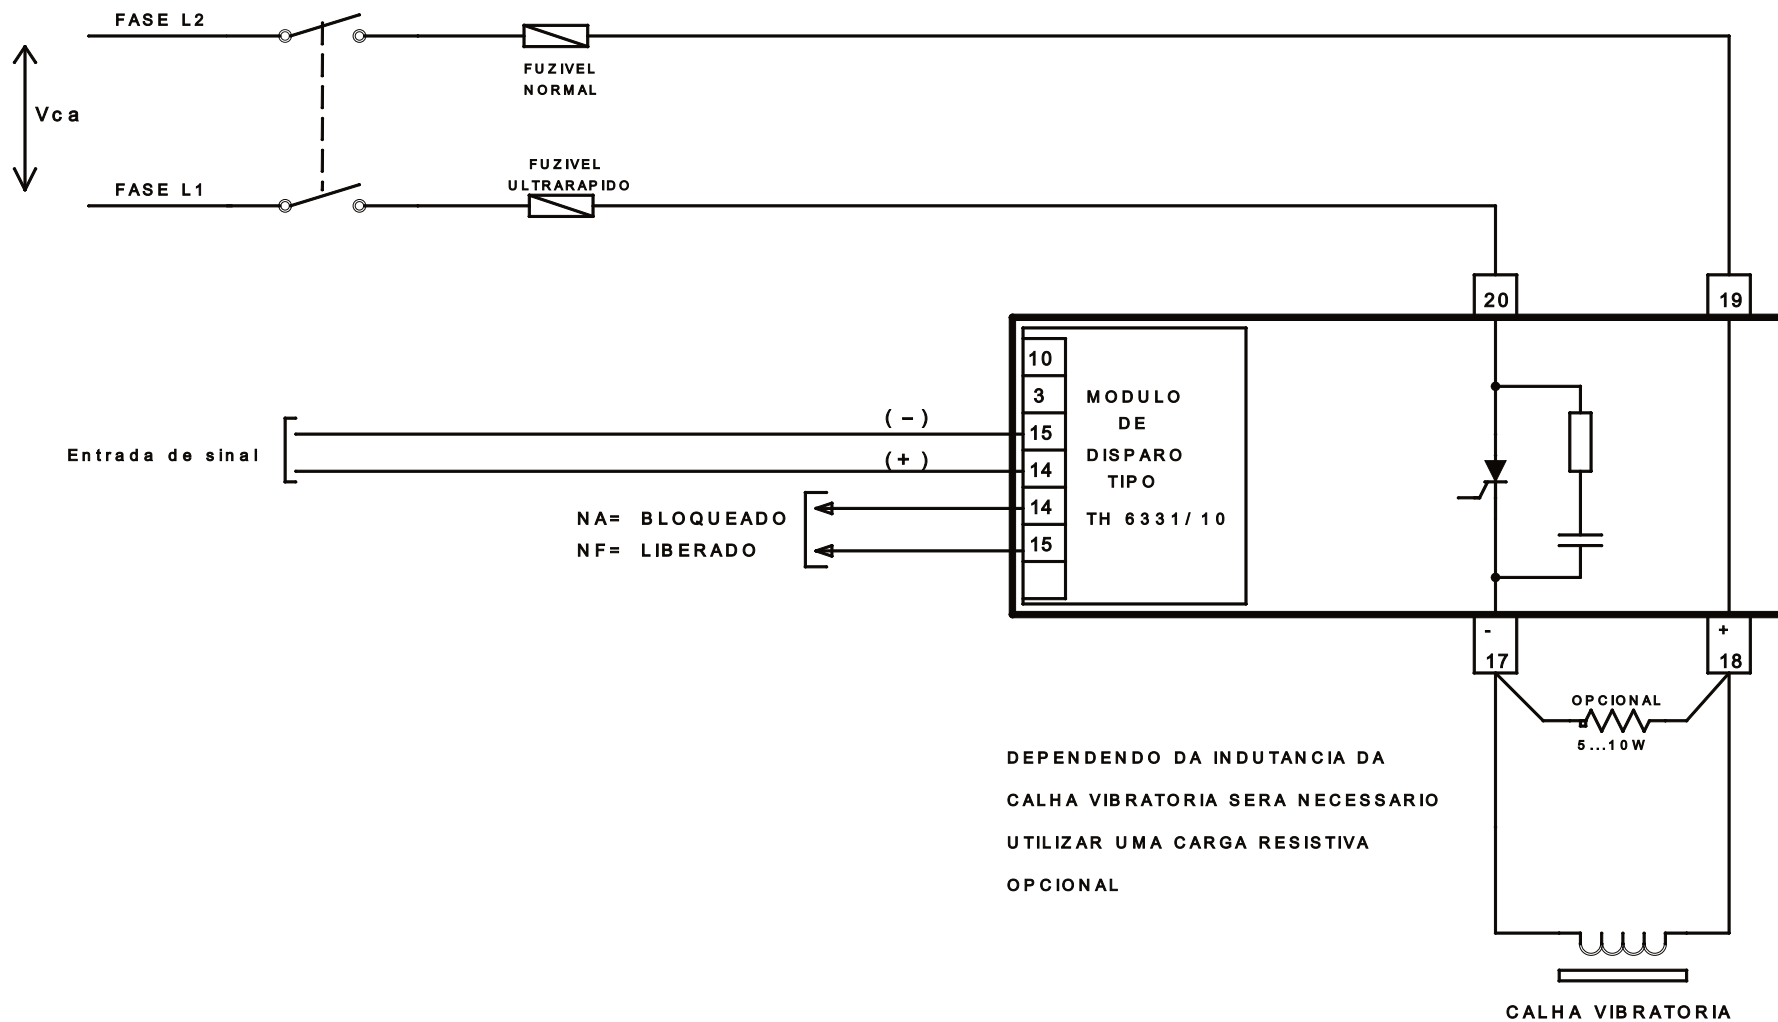

Tel: (11) 5643-0440  
 Fax: (11) 5643-0441  
 therma@therma.com.br

**EL C29 04**

JUNHO/2021

**ESQUEMA DE LIGAÇÃO**  
**CONTROLADOR ESTÁTICO TIRISTHERM**  
**MONTAGEM - MONOFÁSICO**  
**SÉRIE TH 6000C (COMANDO TH 8959 MO)**  
**DISPARO MEIA ONDA PARA CALHA VIBRATÓRIA**